## ПОГРЕШНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МАСТЕРФЛОУ ПО КЛАССАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ РАСХОДОВ (ТУ ППБ.407112.001-01932533-2017 Изм.1)

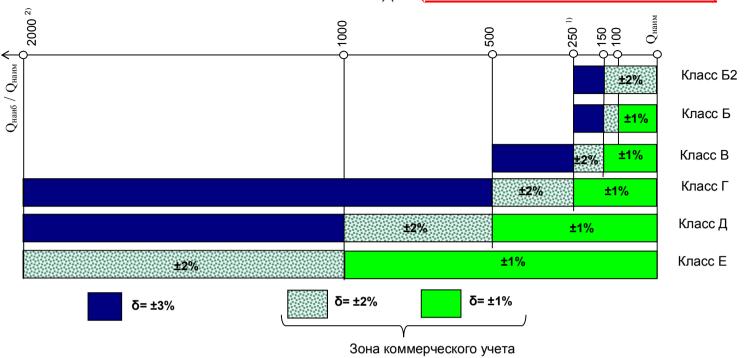




Таблица - Значения наименьшего ( $Q_{\text{наим}}$ ) и переходных ( $Q_{\text{пер1}}$ ,  $Q_{\text{пер2}}$ ) расходов для различных классов МФ

	( ( )	1 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	
Классы	Q <sub>наим</sub>	$Q_{nep1}$	$Q_{nep2}$
Б, Б2	Q <sub>наиб</sub> /250 <sup>1)</sup>	Q <sub>наиб</sub> /150	Q <sub>наиб</sub> /100
В	Q <sub>наиб</sub> /500	Q <sub>наиб</sub> /250	Q <sub>наиб</sub> /150
Γ		Q <sub>наиб</sub> /500	Q <sub>наиб</sub> /250
Д	$Q_{\rm наиб}/2000^{-2)}$	$Q_{\scriptscriptstyle { m Hau6}}/1000$	$\mathrm{Q}_{\mathrm{наиб}}/500$
Е		_	$Q_{\text{\tiny HAM} 0} / 1000$
Э	Q <sub>наиб</sub> /100	Q <sub>наиб</sub> /10	I
1)			

 $<sup>^{1)}</sup>$  — значение для DN10 —  $Q_{\text{наиб}}/170$ ;  $^{2)}$  — значение для DN20 —  $Q_{\text{наиб}}/1200$ .